

Smart Remote

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PRO KAMERU GOPRO.




Pro stažení návodu v jiném jazyce navštivte stránku gopro.com/support.

UPOZORNĚNÍ:

Než začnete používat produkty Wi-Fi, je vyžadována aktualizace produktu pro Wi-Fi BacPac, Wi-Fi dálkový ovladač a kamery GoPro.

Aktualizace najdete na stránce gopro.com/update

/ Základy

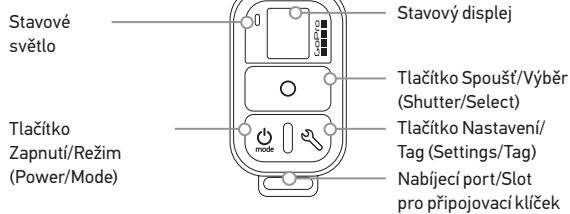

/ Nošení dálkového ovladače

PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K PÁSKU

Pásek uchytí dálkový ovladač k zápěstí, k páskám na batohu, lyžařským hůlkám, rámcům kol apod.

Jak připojit dálkový ovladač k pásku:



Krok 1

Provléknete pásek skrz zdiřky na zadní straně dálkového ovladače.

Krok 2

Umístíte dálkový ovladač podél pásku jako je na obrázku.

UCHYCENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLÍČKEM + KROUŽKEM

Přípojovací klíček a kroužek uchycují dálkový ovladač ke šnůrák na krk, řemenům, klíčům k autu, zipům apod.

Připojení dálkového ovladače pomocí klíčku a kroužku:


Krok 1

Posuňte a přidržte páčku západky ve směru šipky (A), poté vytáhněte klíček z dálkového ovladače (B).




Krok 2

Připojte kroužek ke šňůře, řemenu apod.




Krok 3

Zatlačte přípojovací klíček do zdiřky, dokud nezacvakne.



/ Začínáme

Dálkový ovladač umožňuje kameru GoPro zapínat/vypínat, spouštět/zastavovat nahrávání a měnit nastavení kamery. Displej, stavové světlo, tlačítko **Zapnutí/Režim** [⏻], tlačítko **Spoušť/Výběr** [⏺] a tlačítko **Nastavení/Tag*** [⚙️] se chovají stejným způsobem jako na kameře.



Dálkový ovladač je vodotěsný do 10m. Bezdrátová konektivita nefunguje pod vodou, takže dálkový ovladač a kamery nezůstanou propojeny, pokud jsou ponořeny do vody.

* Tlačítko **Nastavení/Tag** je dostupný pouze u kamer HERO4.



NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač doporučujeme nabíjet před prvním použitím jednu hodinu. K žádné škodě nedojde, pokud bude použit, aniž by byl plně nabitý. Dálkový ovladač lze používat během nabíjení.



Stavový displej ukazuje stav baterie dálkového ovladače, když je ovladač zapínán nebo nabíjen.

Poznámka: Když dálkový ovladač hledá kameru, baterie se vybíjí rychleji. Pokud nepoužíváte dálkový ovladač během nabíjení, určité ho vypněte, šetříte tak baterii.

Nabíjení dálkového ovladače:




Krok 1

Posuňte a přidržte páčku západky ve směru šipky (A), poté vytáhněte klíček z dálkového ovladače (B).

Krok 2

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího slotu, dokud do něj nezacvakne.

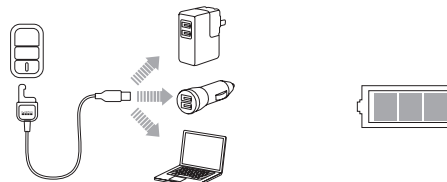


Krok 3

Připojte druhý konec kabelu k počítači nebo jinému USB zdroji napětí.

Nabíjecí ikona na stavovém displeji dálkového ovladače ukazuje plnou baterii, když je nabíjení dokončeno.



Poznámka: Ujistěte se, že počítač je připojen ke zdroji napětí. Pokud stavový displej dálkového ovladače neindikuje, že se dálkový ovladač nabíjí, použijte jiný USB port.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Zapnutí dálkového ovladače:
Stiskněte tlačítko **Zapnutí/Režim** [].

Vypnutí dálkového ovladače a připojených kamer:
Stiskněte a přidržte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] po dobu 2 sekund.

Poznámka: Pokud kamery nahrávají, vypne tento úkon pouze dálkový ovladač. Kamery nadále nahrávají.


PRO TIP: Dálkový ovladač můžete vypnout a nechat kameru zapnutou. Tato možnost se hodí, pokud chcete přepnout ovládání kamery z dálkového ovladače na GoPro App. Pokud chcete tuto možnost využít, stiskněte a přidržte zároveň tlačítko **Zapnutí/Režim** [] a tlačítko **Nastavení/Tag** [] po dobu 2 sekund.

9

www.gohd.cz

STAVOVÝ DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Informace, která se objeví na stavovém displeji dálkového ovladače záleží na tom, zda jste připojeni k více kamerám.



Dálkový ovladač připojen k jedné kameře:

Obrazovka na ovladači zobrazuje stejnou informaci jako stavová obrazovka kamery GoPro. Dostupné režimy jsou stejné, jako ty na kameře.





Dálkový ovladač připojen k více kamerám:

Obrazovka na ovladači zobrazuje počet připojených kamer, režim nahrávání a stav baterie dálkového ovladače.

www.gohd.cz

10

Když je ovladač připojen k více kamerám, jsou dostupné tyto režimy:

DEFAULT MODES	Výchozí režimy spuštění	Nastaví všechny kamery do jejich výchozích režimů spuštění
	Video	Nastaví všechny kamery do video režimu
	Foto	Nastaví všechny kamery do foto režimu
	Burst	Nastaví všechny kamery do režimu Burst
	Časosběr	Nastaví všechny kamery do režimu časosběru

SOFTWAREVÁ AKTUALIZACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Když jsou pro dálkový ovladač dostupné softwarové aktualizace, jste automaticky upozorněni, jakmile připojíte dálkový ovladač ke kameře. Řiďte se instrukcemi na obrazovce pro instalaci aktualizace.

11

www.gohd.cz

/ Spárování dálkového ovladače a kamery GoPro








Dálkový ovladač můžete spárovat s jakoukoliv kamerou GoPro, která má bezdrátové připojení. Dálkový ovladač může ovládat kameru za ideálních podmínek až ze vzdálenosti 180m. S dálkovým ovladačem můžete ovládat až 50 GoPro kamer zároveň. Kamera umí rozpoznat v daný okamžik jen jeden dálkový ovladač.

Vzdálenost, ze které můžete ovládat kameru dálkovým ovladačem se liší a záleží na faktorech jako je terén, počasí, překážky a elektromagnetické rušení.

www.gohd.cz





12



Spárování dálkového ovladače a kamery HERO4:

1. Ujistěte se, že jak kamera, tak dálkový ovladač jsou vypnuty.
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Kameru zapněte stisknutím tlačítka **Zapnutí/Režim** [].
 - b. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce režimu Setup a poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro výběr této položky.
 - c. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce Wireless (bezdrát), a poté stiskněte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] pro výběr této položky.
 - d. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] až dojdete k položce WiFi RC (nebo RC & App), a poté stiskněte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] pro výběr této položky. Pokud nebyla kamera nikdy spárována s dálkovým ovladačem nebo aplikací GoPro App, začne se automaticky párovat. Jinak dojdete k položce New (nebo New RC) a vyberte ji, čímž začne párování.

13

www.gohd.cz










3. Na dálkovém ovladači proveďte tyto kroky:
 - a. Zapněte dálkový ovladač. Pokud nebyl dálkový ovladač nikdy spárován s kamerou, automaticky se začne párovat. Jinak stiskněte a přidržte tlačítko **Nastavení/Tag** na 4 sekundy pro spuštění párování. Na obou obrazovkách se objeví tato ikona [], jakmile jsou zařízení spárována.
 - b. Pro připojení dalších kamer stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro vybrání Yes (Ano), a poté opakujte proces párování.
 - c. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] až dojdete k No (Ne), potom stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro potvrzení.

PRO TIP: Po spárování HERO4 můžete stisknout a přidržet tlačítko **Nastavení/Tag** [] na kameře po dobu 2 sekund pro zapnutí bezdrát (Wireless), zatímco kamera je vypnutá. Tato metoda šetří baterii kamery a je užitečná, pokud chcete ovládat HERO4 dálkovým ovladačem nebo pomocí GoPro App. Tlačítko **Nastavení/Tag** [] otevře volbu Wireless (RC, App, Network), kterou jste použili posledně.

www.gohd.cz

14





Spárování dálkového ovladače a kamery HERO3+ nebo HERO3:

1. Ujistěte se, že kamera i dálkový ovladač jsou vypnuty.
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Kameru zapněte stisknutím tlačítka **Zapnutí/Režim** []
 - b. Stiskněte dvakrát tlačítko **Wi-Fi On/Off** [] pro zapnutí Wi-Fi a přístup do Wi-Fi menu.
 - c. Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro otevření Wi-Fi menu [].
 - d. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce Wi-Fi RC, a poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [].
 - e. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce New, poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** []. Tato ikona se objeví, když kamera hledá: [].

15

www.gohd.cz

Na dálkovém ovladači proveďte tyto kroky:

- a. Zapněte dálkový ovladač. Pokud nebyl dálkový ovladač nikdy spárován s kamerou, automaticky se začne párovat. Jinak stiskněte a přidržte tlačítko **Nastavení/Tag** na 4 sekundy pro spuštění párování. Na obou obrazovkách se objeví tato ikona [], jakmile jsou zařízení spárována.
- b. Pro připojení dalších kamer stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro vybrání Yes (Ano), a poté opakujte proces párování.
- c. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] až dojdete k No (Ne), potom stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro potvrzení.





www.gohd.cz

16

/ Propojení dálkového ovladače a kamery GoPro





Když jsou dálkový ovladač a kamera spárovány, řiďte se kroky níže pro jejich pozdější připojení. Tímto postupem se kamera připojí k dálkovému ovladači, ke kterému se připojovala posledně.

Připojení dálkového ovladače ke kameře HERO4:






1. Zapněte dálkový ovladač a kameru.
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce režim Setup, poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro její výběr.
 - b. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce Wireless (bezdrát), poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro výběr položky.

17

www.gohd.cz

- c. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce WiFi RC nebo RC & App, poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro její vybrání.
- d. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce Existing (stávající), poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro její vybrání.

Připojení dálkového ovladače ke kameře HERO3+ nebo HERO3:

1. Zapněte dálkový ovladač a kameru.
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Stiskněte dvakrát tlačítko Wireless (bezdrát) [] pro jeho zapnutí a otevřete nastavení Wireless.
 - b. Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [].
 - c. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k položce Wi-Fi RC, poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro výběr položky.
 - d. Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro vybrání Current (současný).

18


www.gohd.cz

/ Zachytávání videí a fotografií

Použijte dálkový ovladač pro zachycení videí a fotek jednou nebo více kamerami.

Spuštění/zastavení nahrávání:

Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [].

PRO TIP: Když připojíte dálkový ovladač ke kameře HERO4, můžete k videu přidávat HiLight tagy. HiLight Tagy označují určité momenty pro jejich snadnější nalezení během přehrávání, sdílení a úpravách. Při nahrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nastavení/Tag** [] pro přidání HiLight Tagu.


19

www.gohd.cz

Následující funkce nejsou dostupné, když je používán dálkový ovladač s kamerami HERO4:

- QuikCapture
- Kontinuální focení s více kamerami
- Manuální focení při nahrávání videa s více kamerami

Následující funkce nejsou dostupné, když je používán dálkový ovladač s kamerami HERO3+ nebo HERO3:

- režim jednoho tlačítka (One Button mode)
- Kontinuální focení
- Manuální focení při nahrávání videa
- Tlačítko **Nastavení/Tag** [] na dálkovém ovladači (pro přidání HiLight Tagu nebo vstup do menu s nastavením)

20





www.gohd.cz

/ Změna nastavení kamery

Dálkový ovladač můžete použít pro změny v nastavení kamery, pokud kamera netočí video nebo nefotí.


Poznámka: Pro změny v nastaveních kamery musí být dálkový ovladač připojen pouze k 1 kameře.

Změna v nastaveních kamery u kamer HERO4:







1. Ujistěte se, že kamera a dálkový ovladač jsou zapnuty a propojeny.
2. Na dálkovém ovladači mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k režimu, jehož nastavení chcete měnit.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavení/Tag** [] pro otevření menu s nastavením pro tento režim.
4. Použijte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] pro procházení nastavením.
5. Mačkejte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro procházení možností v rámci nastavení. Pro vybrání možnosti ji nechte zvýrazněnou a přejděte k další obrazovce.

21

www.gohd.cz

6. Pro návrat zpět nebo odchod z menu s nastavením stiskněte tlačítko **Nastavení/Tag** [].

Změna v nastaveních kamery u kamer HERO3+ a HERO3:

1. Ujistěte se, že kamera a dálkový ovladač jsou zapnuty a propojeny.
2. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k Settings.
3. Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro vybrání Settings.
4. Mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [] pro procházení nastavením.
5. Stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro vybrání možnosti.
6. Pro odchod z menu s nastavením mačkejte tlačítko **Zapnutí/Režim** [], až dojdete k EXIT, poté stiskněte tlačítko **Spoušť/Výběr** [] pro potvrzení této možnosti.

22

www.gohd.cz

/ Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

Pokud nedodržíte tyto bezpečnostní instrukce, může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění nebo poškození dálkového ovladače Smart Remote nebo jiného majetku.

MANIPULACE

Dálkový ovladač Smart Remote obsahuje citlivé prvky. Nepouštějte, nedemontujte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nekrájejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nenabarvujte produkt. Nepoužívejte dálkový ovladač Smart Remote, pokud byl poškozen - např. pokud je naprasklý, propíchnutý nebo poškozený vodou.

VODOTĚSNOST

Dálkový ovladač neponořujte do větších vodní hloubky než 10m. Poškození produktu způsobené nadměrným vodním tlakem není kryto zárukou.

23

www.gohd.cz

UDRŽENÍ ČISTOTY STAVOVÉHO DISPLEJE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokud se stavový displej ovladače dostane do kontaktu se špínou, která zanechává skvrny (jako je inkoust, barvivo, make-up, bláto, jídlo, oleje nebo pleťová voda), ihned nečistotu odstraňte. Stavový displej čistěte měkkou, jemně namočenou látkou bez cupaniny. Vyvarujte se namočení otevřených částí. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky na okno, čisticí prostředky do domácnosti, rozprašovače, alkohol, čpavek nebo drsné povrchy.

POUŽÍVÁNÍ KONEKTORŮ A PORTŮ

Nikdy se nesnažte násilím dostat konektor do portu. Dejte si pozor na překážky, bránící připojení. Pokud konektor nejde do portu připojit s obvyklou snadností, pravděpodobně k sobě nepasují. Ujistěte se, že konektor do portu pasuje a že jste nasměrovali konektor správně vzhledem k portu.

24

www.gohd.cz

POUŽITÍ S JINÝMI ELEKTRONICKÝMI PŘÍSTROJI

Uživatelé digitálních vysílačů/přijímačů (protilavinových záchranných prvků) by měli prostudovat informace v jejich uživatelských příručkách ohledně použití kamer GoPro a dalších GPS nebo elektronických zařízení, když jsou zapojeny v režimu hledání (protilavinový prvek), aby došlo k omezení potenciálního rušení.

TEPLoty

Extrémní teploty mohou dočasně ovlivnit výdrž baterie nebo funkcionality dálkového ovladače Smart Remote. Během používání se vyvarujte vysokým změnám teplot nebo vlhkosti, protože z kondenzovaná vlhkost se může dostat jak na povrch, tak dovnitř produktu. Když dálkový ovladač používáte nebo nabíjíte baterii, může se stát, že produkt bude teplý. Vnější povrch produktu funguje jako chladič povrch, který odvádí teplo zevnitř jednotky do chladnějšího vzduchu vně.

25

www.gohd.cz

/ Regulační informace

Pro kompletní seznam certifikací se podívejte do návodu **Important Product + Safety Information Guide**, který je přiložen k produktu.



Více informací o produktech GoPro na

gohd.cz

Prosíme recyklujte.

Chyby v tisku vyhrazeny.
www.gohd.cz

26

VAROVÁNÍ

Důležité bezpečnostní a produktové informace

Více detailních informací o funkcích a nastaveních kamery najdete v manuálu ke kameře.

Následující bezpečnostní informace si pozorně přečtěte, zabráníte tak poškození kamery nebo vašemu zranění.

Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte okolí, abyste zabránili zranění vás a druhých.

Dávejte pozor při manipulaci s bateriemi. Baterie mohou vytékat nebo explodovat, pokud se s produkty s bateriemi nesprávně zachází.

Držte se následujících opatření, abyste se vyhnuli explozi baterie nebo ohni:

- Nepouštějte, nedemontujte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nekřájejte, nevkládějte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nanabarvujte kameru.
- Nevkládejte cizí objekty do otvoru pro baterii v kameře.
- Nepoužívejte baterii ani kameru, pokud byla poškozena - např. pokud je naprasklá, propíchnutá nebo poškozená vodou.
- Kameru nezapínejte, pokud je vlhká. Pokud je již kamera zapnutá, ihned ji vypněte a vyjměte baterii. Nechte kameru před dalším použitím úplně vyschnout.
- Nevysoušejte kameru nebo baterii externím zdrojem tepla jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Kameru neskladujte spolu s kovovými předměty, jako jsou klíče, mince nebo náhrdelníky. Pokud přijdou vývody (póty) baterie do styku s kovovými předměty, může to způsobit požár.
- Udržujte kameru v suchu. Kryt chrání kameru a baterii před poškozením vodou. Vždy mějte kameru v krytu, když ji používáte ve vodě nebo v jejím okolí. Kamera ani baterie se nesmí namočit. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškození kamery nebo baterie způsobené stykem s tekutinou není kryto zárukou.

27

www.gohd.cz

Kamera může mít vestavěnou baterii a/nebo kryt, takže některé z výše uvedených varování se nemusí týkat vaší kamery.

Během nabíjení zástrčky nebo nabíjecí zařízení neberte do rukou, pokud je máte mokré. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Použití jiné síťové nabíječky než GoPro Wall Charger může poškodit baterii kamery a může vyústit v požár nebo vtečení baterie. Používejte jen nabíječky označené Output 5V 1A. Pokud neznáte napětí a proud vaší nabíječky, použijte příložený USB kabel pro nabíjení kamery přes počítač.

VAROVÁNÍ: Pokud kameru používáte spolu s GoPro držákem na helmu, vždy vyberte helmu, která splňuje příslušné bezpečnostní standardy. Vyberte správnou helmu pro konkrétní sport nebo aktivitu a ujistěte se, že vám pasuje. Prohlédněte helmu a ujistěte se, že je v dobrém stavu a řiďte se instrukcemi výrobce helmy ohledně bezpečného používání. Jakákoliv helma, která utrpěla větší náraz, by měla být vyměněna. Žádná helma nemůže ochránit proti zranění při každé nehodě.

Čočka kamery je skleněná. Pokud se čočka rozbije, musíte dát pozor, abyste zabránili zranění kvůli rozbitému sklu. Udržujte z dosahu dětí.

Pokud je vaše kamera HERO4 Black: HERO4 Black pracuje s unikátními, vysoce výkonnými video režimy: 4K 30/24, 2.7K 50, 1440p80 a 1080p120. Při použití těchto video režimů je běžné, že kamera se zahřeje a používá více energie.

Při použití těchto náročných režimů ve vyšších teplotách, s aplikací GoPro App nebo v kombinaci s příslušenstvím BacPac, se kamera ještě více zahřívá a má větší spotřebu energie.

28

www.gohd.cz

Pokud se kamera příliš zahřeje, je nastavena tak, aby se vypnula kvůli ochraně před přehřátím. Pokud k tomu dojde, může se stát následující:

- aplikace GoPro App se odpojí, ale natáčení videa pokračuje tak dlouho, jak je to jen možné dokud se kamera nevypne (pokud se používá, zůstane dálkový ovladač GoPro připojen)
- kamera se vypne (aplikace GoPro App se odpojí, kamera přestane nahrávat a uloží video soubor a objeví se ikona s teplotou)

Pro vzdálené ovládání kamery při vyšších teplotách použijte místo aplikace GoPro App dálkový ovladač GoPro.

Pokud je kamera příliš horká a automaticky se vypne, nechte ji vychladnout, než ji zkusíte znovu použít. Při používání po delší časové úspěchy se snažte omezi používání funkcí, které zvyšují odběr energie, jako je GoPro App nebo LCD Touch BacPac.

POZNÁMKY

Zabraňte vystavení kamery a baterie velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Podmínky s nízkou nebo vysokou teplotou mohou dočasně snížit životnost baterie nebo způsobit, že kamera dočasně přestane fungovat správně. Zabraňte při používání kamery dramatickým změnám v teplotě nebo vlhkosti, protože může dojít ke tvorbě kondenzace na kameře nebo uvnitř kamery.

Při použití kamery se řiďte místními zákony. Ve vaší jurisdikci mohou existovat zákony, které nějakým způsobem upravují používání kamer. V některých případech je zakázáno používat kameru jako dodatek k určitému vybavení, jako jsou palné zbraně, nebo určitým způsobem, jako je použití kamery k narušení soukromí.

29

www.gohd.cz

ZÁRUKA

Na výrobní vady se k tomuto výrobku vztahuje záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Během této doby budou v případě vyskytnutí defektů tyto odstraněny nebo díly vyměněny nebo bude vyměněn produkt za stejný nebo srovnatelný. Pokud je defekt či ztráta způsobena nedbalostí nebo jinou chybou spotřebitele, nebo běžným opotřebením, záruka se na takovou situaci nevztahuje. Škoda způsobená nevhodným použitím či nehodou není kryta touto ani žádnou jinou zárukou. Výrobce ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění, smrt, ztrátu, ztrátu dat nebo jiný nárok, který má souvztažnost nebo přímo vznikl zvláště při nevhodném používání produktu. Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody, které mají souvztažnost nebo přímo vznikly zvláště při nevhodném používání produktu nebo jakékoliv jeho části, stejně tak pokud jsou výsledkem opravy neautorizovaným servisem. V žádném případě nemůže odpovědnost za škody přesáhnout částku, která byla za produkt zaplacená. Protože může vzniknout lidská chyba při nutnosti utišnit vodotěsné pouzdro, nevztahuje se záruka na natečení vody nebo následné škody. Škody, způsobené použitím neoriginálních ne-GoPro baterií, nabíjecích kabelů nebo jiných nabíjecích příslušenství nebo zařízení rovněž není kryto touto nebo jinou zárukou.

POZOR: POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPLOZE. NIKDY BATERIE NEHÁZEJTE DO OHNĚ, PROTOŽE BY MOHLY EXPLODOVAT. BATERIE VYHAZUJTE DLE INSTRUKCÍ.



Tento symbol znamená, že podle místního práva a nařízení by měl být produkt zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Když produkt dosáhne konce své životnosti, odnešte ho do sběrného místa určeného místními úřady. Některá taková místa produkty přijímají zdarma. Oddělené shromáždění a recyklace produktu ve chvíli, kdy ho vyhadzujete, pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že recyklace probíhá tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí.

www.gohd.cz

30